

DECKSON

Инструкция по монтажу заборной доски ДПК



WWW.DECKSON.RU

Комплектация



Заборная доска
140x11 мм



Профильные трубы



Саморезы



П-образный профиль

Инструмент



Торцовочная пила



Ручная пила



Рулетка и карандаш



Монтажный уровень



Шурупверт




Дрель




Сверла

Монтаж забора «Глухого типа»

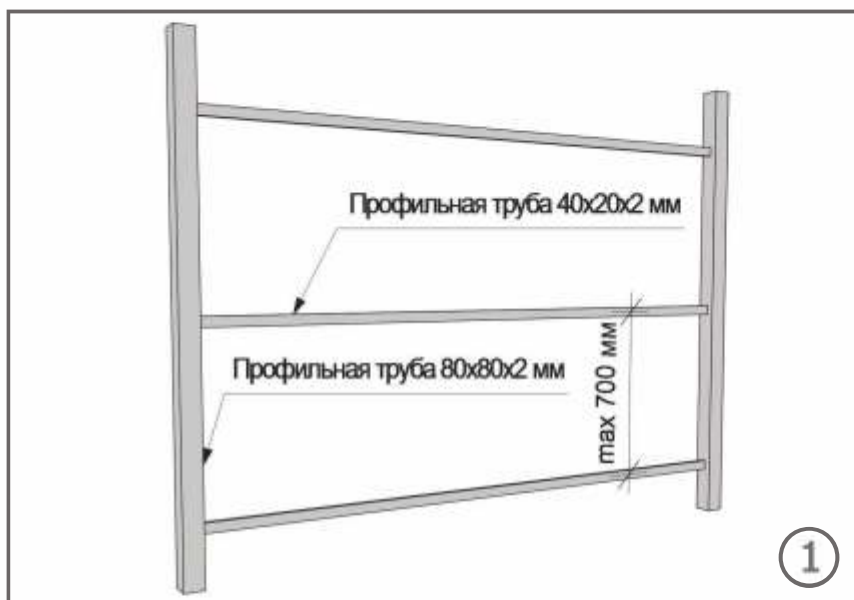

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими не должно превышать 700 мм.

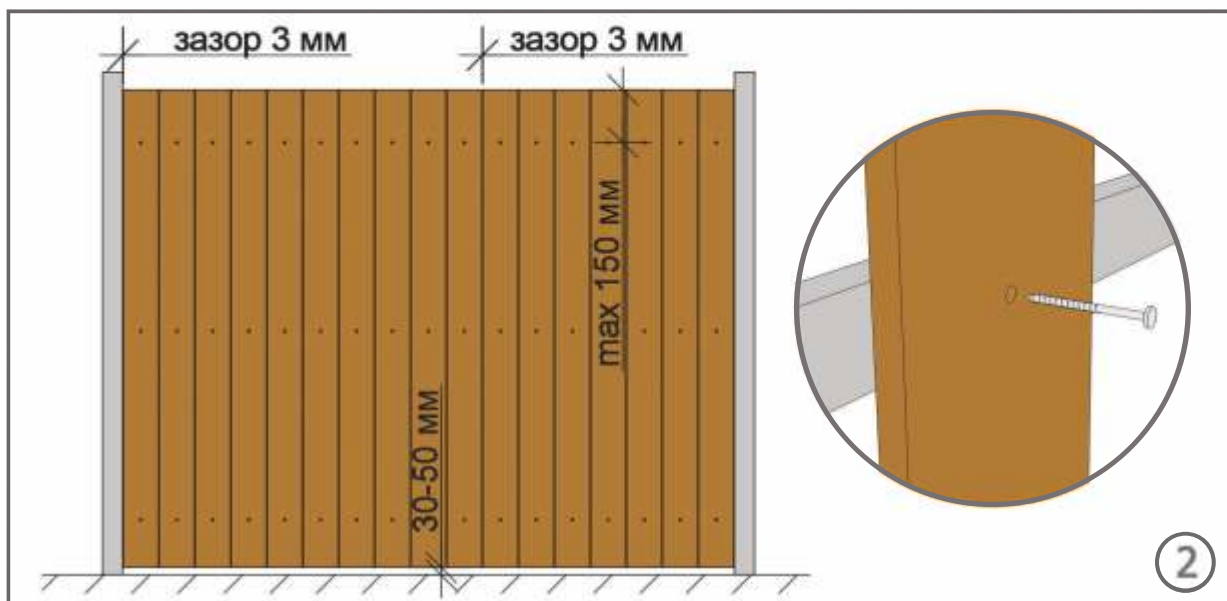


Для крепления доски к направляющим рекомендовано использовать саморезы с прессшайбой. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 2 раза больше диаметра самореза, но не больше его шляпки.

При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, так же между досками и между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 3 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.

Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.


Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!

Монтаж забора «Плетенка»

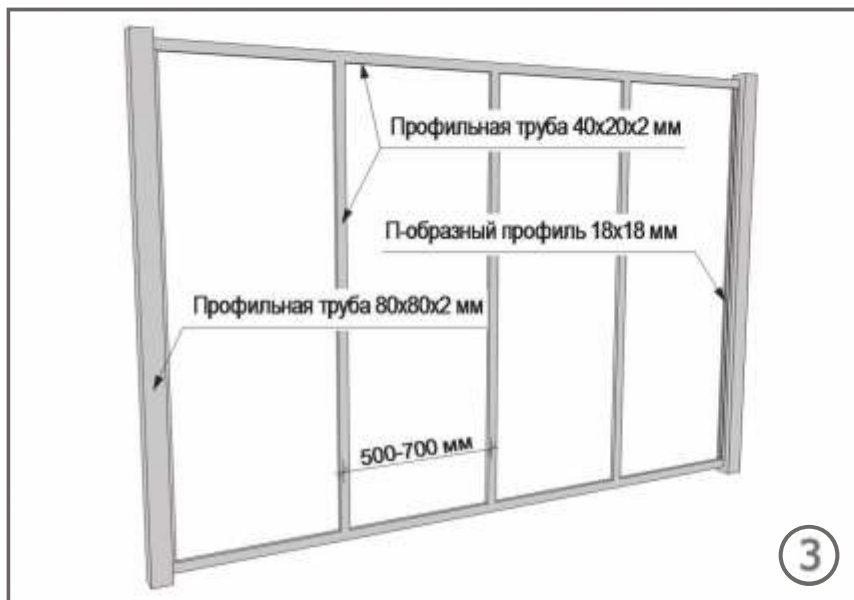

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими 500-700 мм.

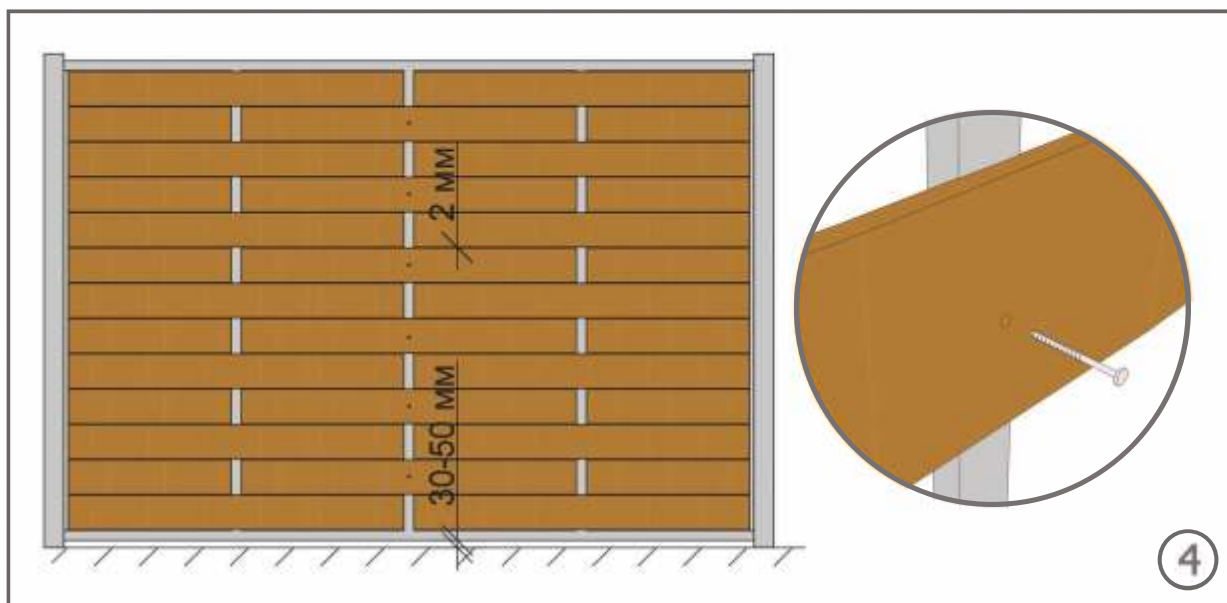


Для крепления торцов досок используется П-образный профиль. Монтаж заборной доски начинается снизу. Последовательно протаскиваем доски между направляющими, вставляя концы в П-образный профиль. Фиксируем доску по центру к направляющей с помощью самореза. Для крепления доски рекомендовано использовать саморезы с пресшайбой.

В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 2 раза больше диаметра саморез, но не больше его шляпки.

При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. Между досками необходимо оставлять зазор в 2 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.


Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!

Монтаж забора «Шахматка»

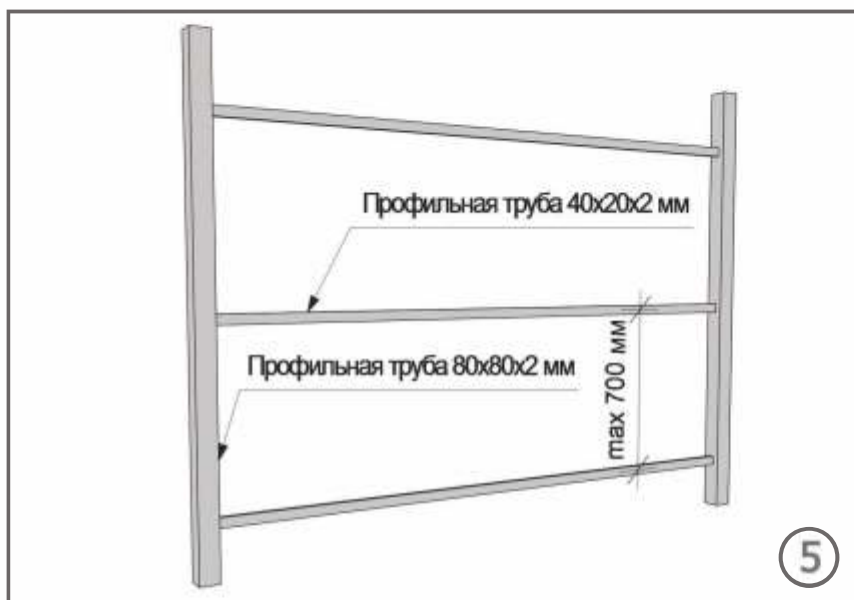

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса.

В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими не должно превышать 700 мм.

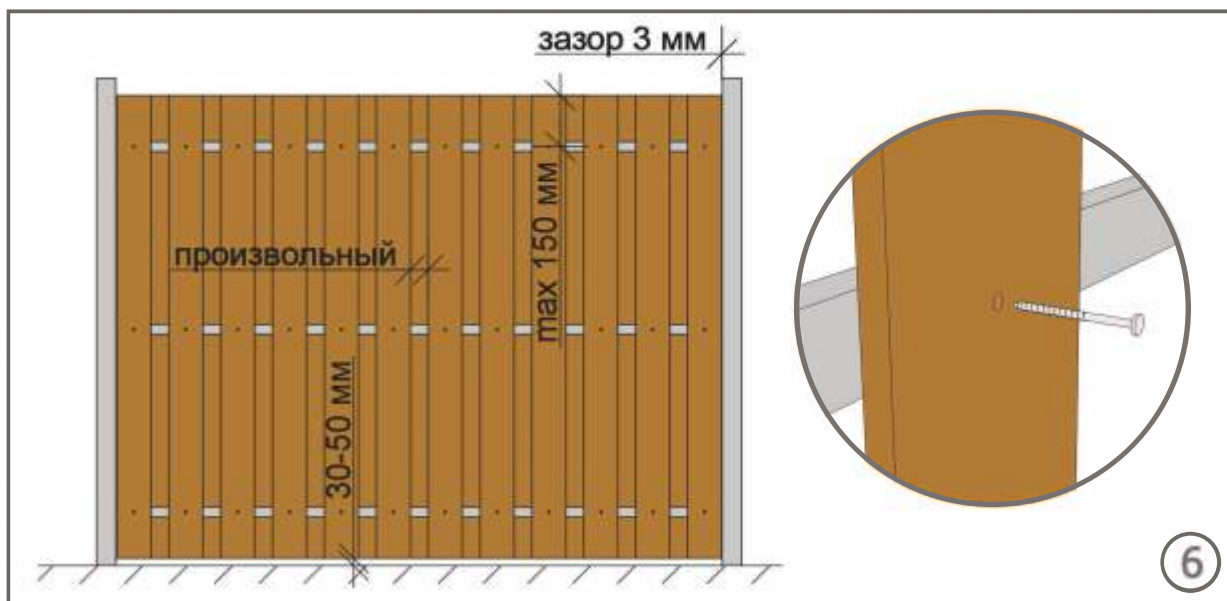

Для крепления доски к направляющим рекомендовано использовать саморезы с прессшайбой. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 2 раза больше диаметра самореза, но не больше его шляпки.

При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, так же между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 3 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов.

Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется!